
HINWEISE ZUR ORDNUNGSGEMÄSSEN VERWENDUNG DES HEBEZEUGS

Wenn der Einphasenmotor überhitzt und der Hubmotor die Last nicht anheben kann, überprüfen Sie, ob die Versorgungsspannung mindestens 215 V beträgt: Messen Sie dazu mit einem Voltmeter im Inneren des schwarzen Kondensatorgehäuses , während die Taste „Auf" gedrückt gehalten wird.

Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie den Querschnitt des Stromkabels gemäß der

nachstehenden Abbildung:

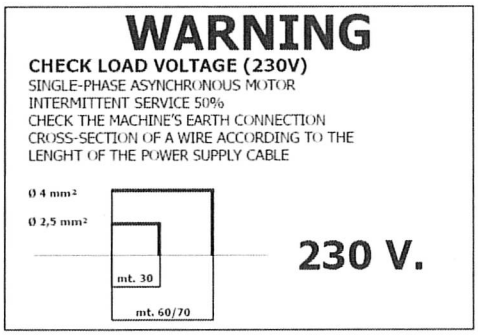

Sie müssen außerdem sicherstellen, dass der Stromkreis für transiente Ströme von über 24 A ausgelegt ist, bevor Sie den Stecker anschließen.

1) Wenn die Winde die Last nicht anheben kann, müssen Sie DIE

„Auf"-Taste LOSLASSEN: Andernfalls könnte der Motor durchbrennen.

2) Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Versorgungsspannung konstant zwischen 220 V und 230 V liegt, ist es ratsam, einen Hebezug mit Drehstromversorgung zu verwenden.

3) Verwenden Sie die Fernbedienung nicht, wenn sie nass ist; überprüfen Sie sie nach dem gründlichen Trocknen auf eventuelle Wasserspuren im Inneren.

4) Der Endschalter „Auf" ist für den Notfall vorgesehen; wenn er routinemäßig verwendet wird, um den Hub zu stoppen, wird er bald kaputtgehen.

5) Der Zustand des Stahlseils muss regelmäßig (alle drei Monate) überprüft werden; wenn es beschädigt ist, muss es ausgetauscht werden.

GARANTIE

Für die Maschine gilt eine Garantie von 24 (vierundzwanzig) Monaten ab dem Datum der Auslieferung ab Werk, sofern sie bestimmungsgemäß verwendet wird. Der Hersteller verpflichtet sich, alle Teile, die Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen, kostenlos zu ersetzen: Jegliche weitere Entschädigung ist ausgeschlossen, und alle für den Austausch derTeile erforderlichen Kosten gehen zu Lasten des Kunden. Ein vollständiger Austausch der Maschine ist in keinem Fall möglich. Diese Garantie erlischt automatisch, falls unsere Servicetechniker bei ihren Überprüfungen Manipulationen oder Mängel feststellen, die auf die Nichtbeachtung der in diesem Handbuch beschriebenen Betriebsanweisungen zurückzuführen sind.

Das Unternehmen lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch Überlastung des Hebezeugs verursacht werden.

Die Garantie gilt nicht für elektrische Teile oder Stahlseile.

WARTUNG

Bitte wenden Sie sich an das zuständige Personal, falls besondere Wartungsarbeiten erforderlich sind, für die die dem Kunden normalerweise zur Verfügung stehende Ausrüstung nicht ausreicht.